

1) microSD カードを N2S 本体で一度フォーマットしてください。ドライブレコーダー本体でフォーマットできない場合はぜひパソコンで FAT32 形式にフォーマットする必要があります。パソコンでフォーマットする場合、ぜひ下記の無料のソフトでフォーマットしてください。


- ① バッファロー「Disk Formatter」
- ② I/Oデータ「I-O DATA ハードディスクフォーマッタ」
- ③ エレコム「ELECOM ハードディスクフォーマッタ」

I-O DATA フォーマッタを使用する場合：




2) 「VTN2S1D. V4. 4/VTN2S1D. V4. 4\_JP. zip」を解凍してく

ださい。そして「VTN2S1D. V4. 4/VTN2S1D. V4. 4\_JP」のフォルダーにある12個のファイルをSDカードに導入してください。導入完了後、microSDカードをパソコンから取り外してください。

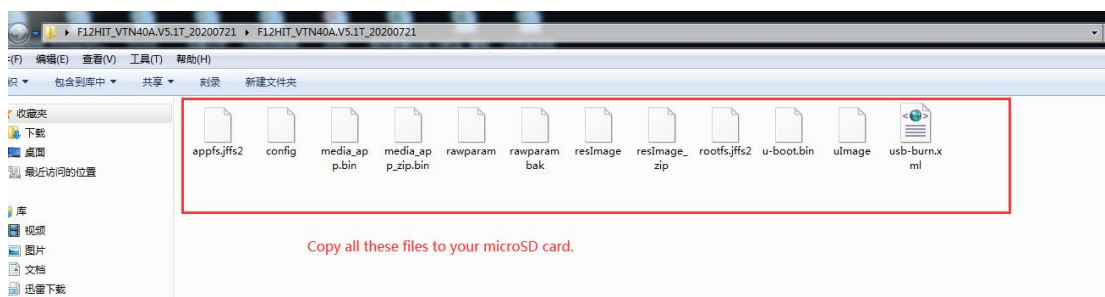

12個のファイルを「VTN2S1D. V4. 4/VTN2S1D. V4. 4\_JP」のフォルダーからSDカードに導入する。(コピー&貼り付け)

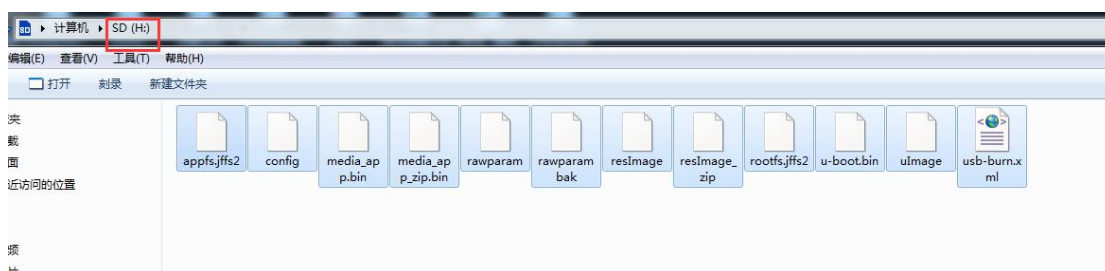

3) microSDカードをドライブレコーダー本体に差ししてください。

4) ドライブレコーダーに給電する前に、本体にあるOKボタンを押しながらマウントから本体に給電してください。



5) ドライブレコーダー本体にあるインジケーターが点滅し始めたら、OK ボタンから手を放してください。それから強制 UP データが自動的に開始されます。



6) 約 2 分間ほどで、UP データが成功します。